



**newwo**

Sonnen- & Insektenschutz



**Elero  
Einstell-  
anleitungen**

## Inhaltsverzeichnis

- Elero Raffstore Einstellanleitung (Funk)
- Elero Raffstore Komforteinstellung (Funk)
- Elero Rollladen Einstellanleitung (Funk)
- Elero RolTop K Kurzmotor Einstellanleitung (verkabelt)
- Elero ZipTex Einstellanleitung (Funk)
- Elero ZipTex Komforteinstellung (Funk)
- Elero ZipTex Einstellanleitung (verkabelt)

Solltest du Fragen haben, kannst du dich jederzeit bei uns melden:

**Telefon:** 07744 / 20 171

**E-Mail (Allgemeine Anfragen):** [office@newo.at](mailto:office@newo.at)

**Bestellungen bitte per E-Mail an:** [bestellung@newo.at](mailto:bestellung@newo.at)

### **Unsere Öffnungszeiten:**

*An allen geraden Kalenderwochen: Montag bis Freitag*

*An allen ungeraden Kalenderwochen: Montag bis Donnerstag*

Mo-Do: 08:00 - 12 Uhr / 13:00 - 16:00 Uhr

Fr: 08:00 - 12:00 Uhr

Kabel ist immer 4-polig (braun und schwarz überbrücken, siehe Anschlussplan S. 5)

## Wenn nichts eingelernt

1. Strom unterbrechen.
2. Programmieraste drücken bis alle Behänge auf- und abfahren.
3. Mind. 1 Minute warten, sodass Behänge unterschiedlich wegfahren.
4. Kanal am Handsender auswählen.
5. Behang einfangen (wenn er aufgeht, sofort am Handsender kurz AUF Taste drücken – dies bei AB wiederholen).

## Wenn nichts eingelernt (Alternativ nur mit MonoCom oder VarioCom Handsender möglich)

1. Strom unterbrechen.
2. Programmieraste drücken bis alle Behänge auf- und abfahren.
3. Durch Drücken der S (Select) Taste auf der Rückseite fährt immer nur ein Behang auf und ab.
4. Kanal am Handsender auswählen.
5. Behang einfangen.

## Endpunkte nachstellen Raffstore

Bei Raffstores kann auch ein einzelner Endpunkt nachgestellt werden.

### Untere Endlage

1. Strom kurz unterbrechen (5 min Zeit zum Ändern der Endpunkte).
2. Handsender AUF & AB Tasten gleichzeitig drücken.
3. Untere Endlage anfahren.
4. Solange AB Taste gedrückt halten, bis der Motor Endlage erreicht hat, danach mit AUF Taste auffahren bis Behang stoppt.

## Obere Endlage mit Bandlängenausgleich

1. Strom kurz unterbrechen (sollten die 5 min nicht vorbei sein, ist dies nicht notwendig).
2. Handsender AUF & AB Tasten gleichzeitig drücken.
3. Auffahren bis auf Notaus (Schwammerl) und AUF Taste gedrückt halten.
4. AUF Taste weiterhin gedrückt halten und mit AB Taste den oberen Endpunkt anfahren.
5. Dann erst AUF Taste loslassen.

## Wendezeit „Öffnen“ einstellen

(falls nötig, wenn der Raffstore zu lange im „Soft Modus“ ist)

1. Strom kurz unterbrechen.
2. Ca. 20 cm vor untere Endlage fahren dann AUF & AB Taste gleichzeitig drücken.
3. Unteren Endpunkt anfahren (neu einstellen).
4. AUF Taste gedrückt halten, bis der Motor stoppt, weiter AUF Taste gedrückt halten (Lamelle schwenkt ruckweise auf).
5. Bei Erreichen der gewünschten Wendung AUF Taste loslassen.
6. Dann AUF Taste gedrückt halten, bis der Motor schnell fährt.

## Hinzufügen einer weiteren Kanalprogrammierung

1. Strom unterbrechen.
2. PROG Taste drücken bis der Raffstore wippt (bei Handsender auf den gespeichert wird).
3. Kanal auswählen.
4. Behang einfangen.

## Kanal am Handsender verschieben

1. AUF, PROG und AB Tasten gleichzeitig auf eingelerntem Kanal (ca. 5 Sekunden) drücken, bis LED 3x blinkt und dann erlischt.
2. PROG Taste drücken bis Behang auf- und abfährt.
3. Kanal am Handsender auswählen.
4. Behang einfangen.
5. STOPP Taste (ca. 10 Sekunden) drücken, LED blinkt kurz rot.

## Einzelnen Kanal am Handsender leeren

1. Kanal auswählen.
2. STOP und PROG Tasten gedrückt halten (ca. 6 Sekunden) bis LED rot leuchtet.

Wichtig: Einstellungen wie „Komfoteinstellung“ bleiben bestehen.

## Handsender löschen

Affengriff der Tasten AUF, STOPP, AB und P (auf der Rückseite) gleichzeitig ca. 9 Sekunden bis nichts mehr leuchtet.

Achtung: Alle Einstellungen außer Endpunkte am Motor sind gelöscht!

Achtung: Alle anderen eingelernten Handsender werden auch gelöscht!

## Windsensor einlernen (Synchronlernmodus, alle Produkte gemeinsam auf Windwächter)

1. Strom unterbrechen.
2. Handsender AB und PROG Tasten drücken (ca. 3 Sekunden) bis LED Orange leuchtet.
3. Alle Produkte fahren auf & ab.
4. Am Windsensor mit den AUF und AB Tasten Produkte „einfangen“.  
(mit Windfahnen Symbolen)


## Windwächter einlernen (Asynchron einzelne Produkte auf Windwächter)

1. Strom unterbrechen.
2. Am Windsensor mit AUF und AB Tasten Produkte „einfangen“ mit Windfahnen Symbolen.

## Windwächter löschen

1. Der Stufenschalter WIND darf nicht auf Position „Funktion“ stehen.
2. Gleichzeitig AUF und AB Tasten am Windrad drücken (mind. 3 Sekunden) LED blinkt kurz auf.

## Anschlussplan für Raffstore-Funkantriebe

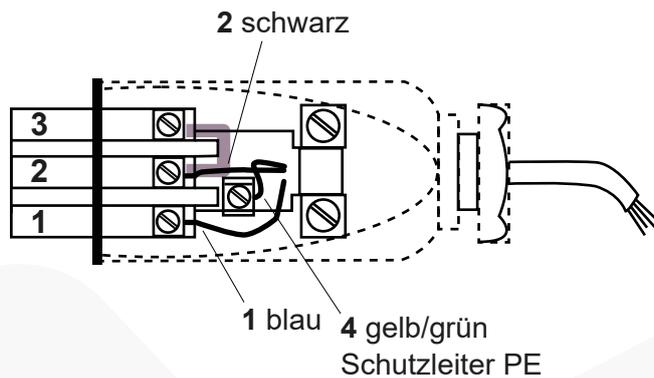

1	blau	N Neutralleiter
2	schwarz oder braun	L1 Außenleiter (Phase)
4	grün/gelb	PE Schutzleiter

Achtung: Klemme 2 wird auf  
Klemme 3 überbrückt!

Das Kabel soll bis Mitte des Elements  
gezogen werden.

Dieser Motor kann auch ohne Brücke von 2 auf 3 bedient werden.

Dazu ist es notwendig vor der Programmierung der Handsender den Motor in den 1-Draht  
Modus umzustellen.

1. Montagekabel anschließen.
2. Taste auf gedrückt halten.
3. Innerhalb von 0,5 Sekunden bis 3 Sekunden zusätzlich die Fahrtaste der entgegengesetzten Richtung zweimal kurz nacheinander betätigen.

Antrieb stoppt und ist im 1-Draht Modus.

## Optionseinstellung Komfortposition mit Lamellenwendung

Diese Komforteinstellung erleichtert das Leben. Du kannst deine liebste Lamellenwendung vor-einstellen und mit einem Tastendruck wird die ausgewählte Einstellung angesteuert. Ein ständiges Nachstellen ist somit überflüssig. Wie du diese Komforteinstellung einlernen kannst, erfährst du in den nachfolgenden Punkten.

### Lamellenwendung einstellen

1. Lamellen schließen (müssen nicht auf dem unteren Endpunkt stehen).
2. AUF Taste (▲) gedrückt halten, ist die gewünschte Wendung erreicht, **zeitgleich KURZ** die STOPP Taste (■) drücken.

### Anfahren der Lamellenwendung

1. Raffstore auf gewünschte Position fahren.
2. Lamellen schließen.
3. 2x AUF Taste (▲) drücken.

### Anfahren der Komfortposition mit Lamellenwendung

1. 2x AB Taste (▼) drücken (Behang fährt in die unterste Endlage und wendet auf).

## Immer zuerst den oberen Endpunkt einstellen

1. Behang ca. in die Mitte fahren.
2. Taste AUF drücken bis Motor oben abschaltet (AUF Taste weiterhin gedrückt halten).
3. AUF Taste gedrückt halten und gleichzeitig AB Taste drücken bis Motor in Ab-Richtung stehen bleibt.
4. Mit AB Taste unteren Endpunkt anfahren (kann mit AUF und AB Tasten korrigiert werden).
5. AUF Taste, solange gedrückt halten bis Motor stehen bleibt.

## Löschen der Endlage

1. Behang ca. in die Mitte fahren.
2. Spannung kurz unterbrechen.
3. AUF und AB Tasten gleichzeitig drücken bis der Behang kurz auf- und abfährt.

## Kanal am Handsender verschieben

1. AUF, STOPP und AB Tasten gleichzeitig auf eingelernten Kanal (ca. 5 Sekunden) drücken, bis LED 3 x blinkt und dann erlischt.
2. PROG Taste drücken bis Behang auf- und abfährt.
3. Kanal am Handsender auswählen.
4. Behang einfangen.
5. STOPP Taste (ca. 10 Sekunden) drücken, LED blinkt kurz rot.

## Einzelnen Kanal am Handsender leeren

1. Kanal auswählen.
2. STOP und PROG Tasten gedrückt halten (ca. 6 Sekunden) bis LED rot leuchtet.

Wichtig: Einstellungen wie „Komfoteinstellung“ bleiben bestehen.

## Handsender löschen

Affengriff der Tasten AUF, STOPP, AB und P (auf der Rückseite) gleichzeitig ca. 9 Sekunden bis nichts mehr leuchtet.

Achtung: Alle Einstellungen außer Endpunkte am Motor sind gelöscht!

Achtung: Alle anderen eingelernten Handsender werden auch gelöscht!

## Immer zuerst den oberen Endpunkt einstellen (Pkt. 1)

1. AUF & AB Tasten gleichzeitig drücken (innerhalb 5 min nach Strom einschalten).
2. Taste AUF drücken bis Motor oben abschaltet (AUF Taste weiterhin gedrückt halten).
3. AUF Taste gedrückt halten und gleichzeitig AB Taste drücken bis Motor in Ab-Richtung stehen bleibt.
4. Mit AB Taste unteren Endpunkt anfahren (kann mit AUF Taste korrigiert werden).
5. AUF Taste, solange gedrückt halten bis Motor stehen bleibt.

## Wenn nichts eingelernt ist und alle am Stromnetz angeschlossen sind

1. Strom unterbrechen.
2. Programmieraste drücken bis alle Behänge auf- und abfahren.
3. Alle Behänge fahren auf und ab.
4. Mind. 1 Minute warten bis die Behänge unterschiedlich wegfahren.
5. Kanal am Handsender auswählen.
6. Behang einfangen (wenn aufgeht sofort am Handsender kurz AUF Taste drücken – das Gleiche bei AB).
7. Sollten bei den Anlagen noch keine Endpunkte eingelernt sein, dann wie oben (Pkt.1) beschrieben vorgehen.

## Wenn nichts eingelernt (Alternativ nur mit MonoCom oder VarioCom Handsender möglich)

1. Strom unterbrechen.
2. Programmieraste drücken bis alle ZipTex auf- und abfahren.
3. Durch Drücken der S (Select) Taste auf der Rückseite fährt immer nur ein ZipTex auf und ab.
4. Kanal am Handsender auswählen.
5. ZipTex einfangen.

## Untere Endlage nachstellen

- wie in Pkt. 1 beschrieben.
- Es müssen immer obere und untere Endlage gleichzeitig eingestellt werden.

## Hinzufügen einer weiteren Kanalprogrammierung

1. Strom unterbrechen.
1. AUF, AB, PROG in Lernbereitschaft mit bereits eingelerntem Handsender.
2. PROG Taste drücken bis das ZipTex wippt (bei Handsender auf den gespeichert wird).
3. Kanal auswählen.
4. Behang einfangen.

## Kanal trennen

1. Strom unterbrechen.
2. SELECT Taste drücken, bis der erste Behang losfährt.
3. Wieder SELECT Taste drücken, bis der nächste Behang fährt.
4. Am gewünschten Behang einfangen.

## Einzelnen Kanal am Handsender leeren

1. Kanal auswählen.
2. STOP und PROG Tasten drücken (ca. 6 Sekunden) bis LED rot leuchtet.

## Handsender löschen

Affengriff der Tasten AUF, STOPP, AB und P (auf der Rückseite) gleichzeitig (ca. 9 Sekunden) bis nichts mehr leuchtet.

Achtung: Alle Einstellungen außer Endpunkte am Motor sind gelöscht!

Achtung: Alle anderen eingelernten Handsender werden auch gelöscht!

## Windsensor einlernen (Synchronlernmodus, alle Produkte gemeinsam auf Windwächter umstellen)

1. Strom unterbrechen.
2. Handsender AB und PROG Tasten drücken (ca. 3 Sekunden) bis LED Orange leuchtet.
3. P-Taste am Windsensor drücken.
4. Alle Produkte fahren auf & ab.
5. Am Windsensor mit AUF und AB Tasten Produkte „einfangen“ mit Windfahnen Symbolen.


## Windwächter einlernen (Asynchron, einzelne Produkte auf Windwächter umstellen)

1. Strom unterbrechen.
2. P-Taste am Windsensor drücken.
3. Am Windsensor mit AUF und AB Produkte „einfangen“ mit Windfahnen Symbolen.

## Windwächter löschen

1. Der Stufenschalter WIND darf nicht auf Position „Funktion“ stehen.
2. Gleichzeitig AUF und AB am Windrad drücken (mind. 3 Sekunden) LED blinkt kurz auf.

## Anschlussplan für ZipTex-Funkantriebe

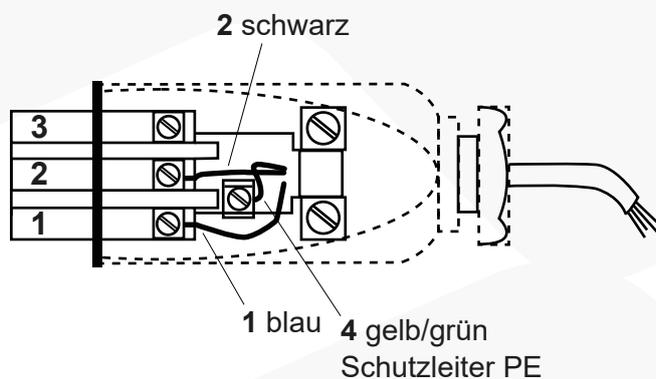

1	blau	N Neutralleiter
2	schwarz oder braun	L1 Außenleiter (Phase)
4	grün/gelb	PE Schutzleiter

Achtung: Klemme 2 wird auf  
Klemme 3 überbrückt!

Das Kabel soll bis Mitte des Elements  
gezogen werden.

## Optionseinstellung Zwischenpositionen

Diese Komforteinstellung erleichtert das Leben. Du kannst deine beiden Lieblingspositionen voreinstellen und mit einem Tastendruck wird automatisch eine der Positionen angesteuert. Ein ständiges Nachstellen der Position ist somit überflüssig. Wie du diese Komforteinstellung einlernen kannst, erfährst du in den nachfolgenden Punkten.

1. Untere Endlage anfahren und AUF Taste (▲) gedrückt halten.
2. Wenn Zwischenposition erreicht ist, kurz die STOPP Taste (■) drücken, erst dann die AUF Taste verlassen.
3. Obere Endlage wie Pos 1 & 2 nur umgekehrt.

Anfahren der Zwischenposition mit 2x AUF Taste (▲) oder 2x AB Taste (▼) drücken (zwei verschiedene Positionen sind voreinstellbar).

## Immer zuerst den oberen Endpunkt einstellen

1. Behang ca. in die Mitte fahren.
2. Taste AUF drücken bis Motor oben abschaltet (AUF Taste weiterhin gedrückt halten).
3. Taste AUF gedrückt halten und gleichzeitig AB Taste drücken, bis der Motor in Ab-Richtung stehen bleibt.
4. Mit AB Taste unteren Endpunkt anfahren (kann mit AUF und AB Tasten korrigiert werden).
5. AUF Taste, solange gedrückt halten, bis der Motor stehen bleibt.

## Löschen der Endlage

1. Behang ca. in die Mitte fahren.
2. AUF und AB Tasten gleichzeitig drücken bis der Behang kurz auf- und abfährt.

Newo Sonnen- und Insektenschutz GmbH  
Gewerbegebiet Nord 1a  
A-5222 Munderfing  
office@newo.at

Stand 04/2022



**www.newo.at**