

## 1 Anschlussplan & Tastenerklärung

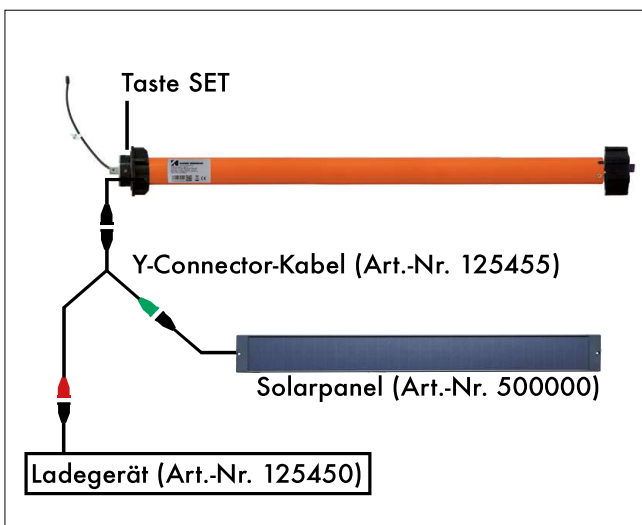


Abb.1: Anschlussbeispiel Junior Easyline - Mini

## 2 Funktionsweise Taste SET

Mit der Taste SET am Motorkopf können mehrere Einstellungen vorgenommen werden. Um die jeweilige Aktion auszuführen lassen Sie die Taste SET unmittelbar nach dem (1./ 2./ 3./ 4.) Rucken los. Die Funktionen sind im Folgenden kurz beschrieben:

3 Sekunden/ 1. Rucken (einfacher Signalton)  
Lernmodus & Löschmodus

6 Sekunden/ 2. Rucken (zweifacher Signalton)  
Funkdialog deaktivieren

9 Sekunden/ 3. Rucken (dreifacher Signalton)  
Laufrihtungsumkehr

12 Sekunden/ 4. Rucken (vierfacher Signalton)  
Werksreset

## 3 Anlernen des ersten Handsenders

Zur Inbetriebnahme des Rohrmotors muss zunächst ein Handsender angelernt werden. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Taste SET am Motorkopf drücken und halten (ca. 3 Sekunden).
  - ▶ Der Antrieb ruckt einmal und nach dem Loslassen der Taste SET bestätigt der Antrieb den Lernmodus mit einem einfachen Signalton.
- 2 Innerhalb von 5 Sekunden die Taste STOPP des anzulernenden Handsenders drücken und halten.
  - ▶ Der Antrieb signalisiert ein erfolgreiches Anlernen durch zweimaliges Rucken und einen dreifachen Signalton.

**Wichtig!** Wir empfehlen jedem Empfänger/ Antrieb einen eigenen Sender bzw. Kanal zuzuordnen! Im Servicefall kann das Gerät so separat angesprochen werden.

## 4 Laufrihtungsumkehr

Nach dem Einlernen des Handsenders ordnet der Motor die Laufrihtung automatisch zu. Soll die Laufrihtung umgekehrt werden, folgen Sie folgenden Schritten (Dies kann nur unmittelbar nach Anlernen des Handsenders durchgeführt werden):

- 1 Tasten AUF und AB gemeinsam 2 Sekunden gedrückt halten (Tasten 1 und 5, siehe Tastenerklärung)
  - ▶ eine erfolgreiche Laufrihtungsumkehr signalisiert der Motor durch 1-maliges Rucken

## 5 Endpunkteinstellung

Nach dem Einlernen des Handsenders und eventueller Laufrihtungsumkehr müssen zunächst die Endpunkte eingestellt werden.

- 1 Taste AUF (1, Tastenerklärung) gedrückt halten, bis der Motor nach kurzem Rucken automatisch auffährt, am gewünschten Endpunkt die STOPP Taste (3) drücken
  - ▶ der Motor stoppt am gewünschten oberen Endpunkt
- 2 Den Endpunkt nun durch gemeinsames Gedrückthalten der Tasten AUF und STOPP (1 & 3) bestätigen
  - ▶ der Motor bestätigt den eingestellten Endpunkt durch 2-maliges Rucken und 3-maligen Signal-Ton
- 3 Taste AB (5) gedrückt halten, bis der Motor nach kurzem Rucken automatisch herab fährt, am gewünschten Endpunkt die STOPP Taste (3) drücken
  - ▶ der Motor stoppt am gewünschten unteren Endpunkt
- 4 Den Endpunkt nun durch gemeinsames Gedrückthalten der Tasten AB und STOPP (5 & 3) bestätigen
  - ▶ der Motor bestätigt den eingestellten Endpunkt durch 2-maliges Rucken und 3-maligen Signal-Ton

## 6 Anlernen weiterer Handsender

- 1 Taste **P2** des eingelernten Handsenders kurz drücken
 

Der Motor ruckt einmal zur Bestätigung.
- 2 Taste **P2** des eingelernten Handsenders kurz drücken
 

Der Motor ruckt einmal zur Bestätigung.
- 3 Innerhalb von 5 Sek. die Taste **Stopp** des einzulernenden Handsenders drücken und halten.
 

Der Motor signalisiert ein erfolgreiches Anlernen durch zweimaliges Rucken und dreimaligen Signalton.