

GEIGER: FUNK-KURZANLEITUNG FÜR ZIP & ROLLLÄDEN

1. Kanal am Handsender auswählen und programmieren

Auf dem Handsender gleichzeitig die Tasten „Auf“ und „Ab“ drücken.

Der gewählte Kanal ist nun fertig programmiert.

2. Drehrichtung ändern

(Beim ZIP-System nicht notwendig, da er die Drehrichtung selbstständig erkennt.)

Prog.-Taste am Handsender drücken, bis der Behang nickt.

Danach die Stopp-Taste drücken, bis der Behang erneut nickt.

3. Kanal verschieben

Den Antrieb mit der Prog.-Taste lernbereit machen – der Behang nickt.

Am Hand- oder Wandsender den gewünschten Kanal auswählen.

Anschließend die Prog.-Taste drücken – der Behang nickt.

4. Antrieb zurücksetzen

Eine doppelte Stromunterbrechung durchführen:

3 Sekunden aus

7 Sekunden ein


3 Sekunden aus

Strom wieder einschalten

Der Antrieb nickt.

Dann am Handsender die Prog.-Taste drücken, bis der Antrieb 2x nickt.

Anschlussplan für GEIGER Funkantriebe (ZIP+ROLLLÄDEN)

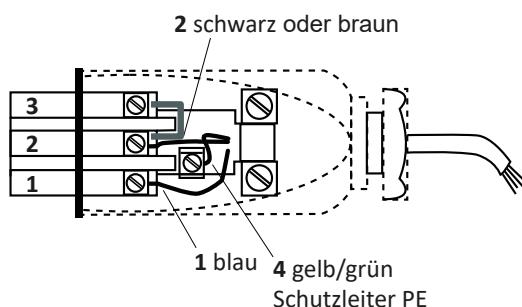

1	blau	N	Neutralleiter
2	schwarz oder braun	L1	Außenleiter (Phase)
3	gelb/grün		Schutzleiter PE
4	gelb/grün		Schutzleiter PE