




Montage von außen IP1

1 Obere Führungsschiene befestigen


Obere Führungsschiene fixieren und entsprechend bauseitigem Untergrund mit geeigneten Schrauben befestigen.

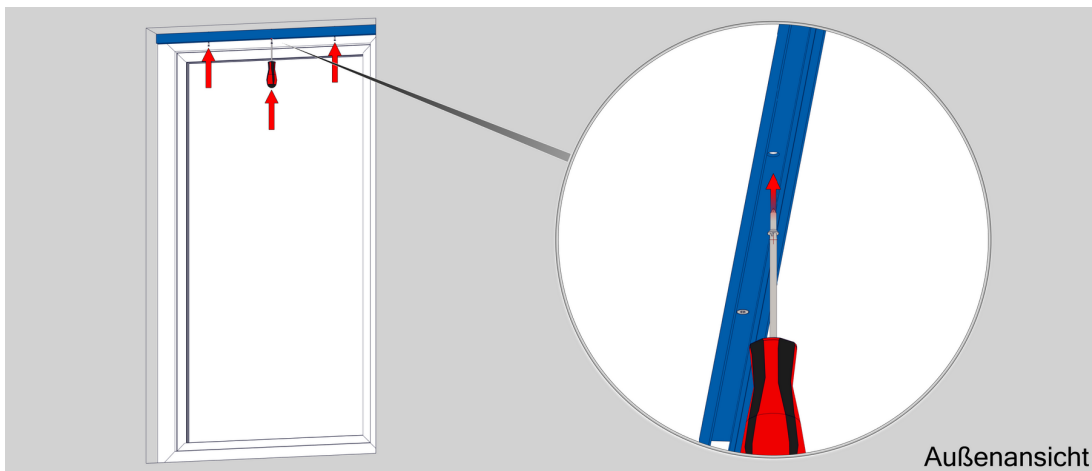

2 Untere Führungsschiene befestigen

Von unterer Führungsschiene Schutzfolie abziehen und am Boden aufkleben.

Entwässerungsschlitze der Führungsschiene zeigen nach außen!

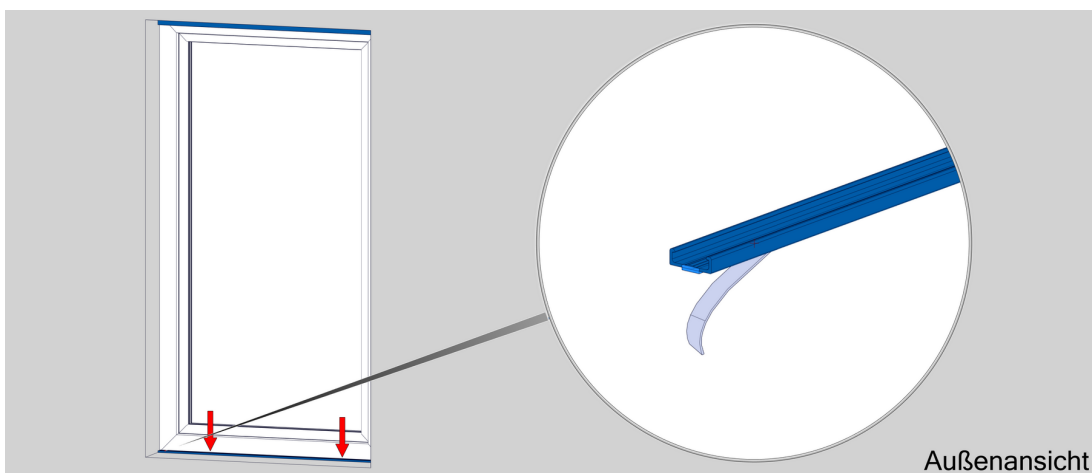


3 Befestigungsclips montieren

Befestigungsclip (3 Stk. pro Seite) bauseitig befestigen, jeder Befestigungsclip sollte dabei 2-fach verschraubt werden. (Schraubentyp: Linsenkopfschraube 3,5 mm)

Je nach Untergrund Blechschraube oder Spax mit Dübel verwenden. Eine geeignete Längenauswahl ist selbst zu treffen.

Empfohlene Verteilung der Clips:


- Von unten und oben: ca. 30 cm
- Mitte: zentriert ausrichten.

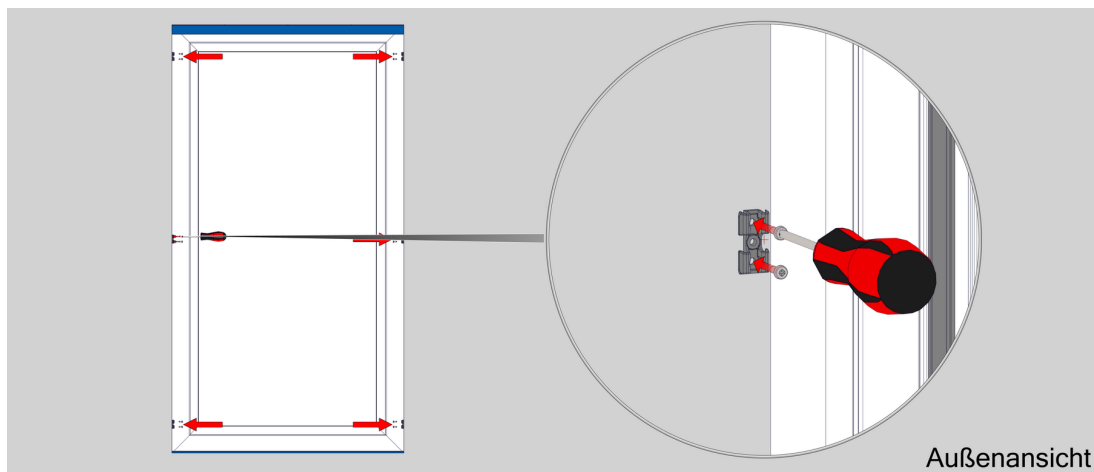

4 Plisseepaket einsetzen

Plisseepaket in untere Führungsschiene einrasten lassen, danach gesamtes Paket an die Mauerlaibung drücken bis alle Clips eingerastet sind.


Gleichen Schritt auf der gegenüberliegenden Seite mit Abschlussprofil wiederholen.

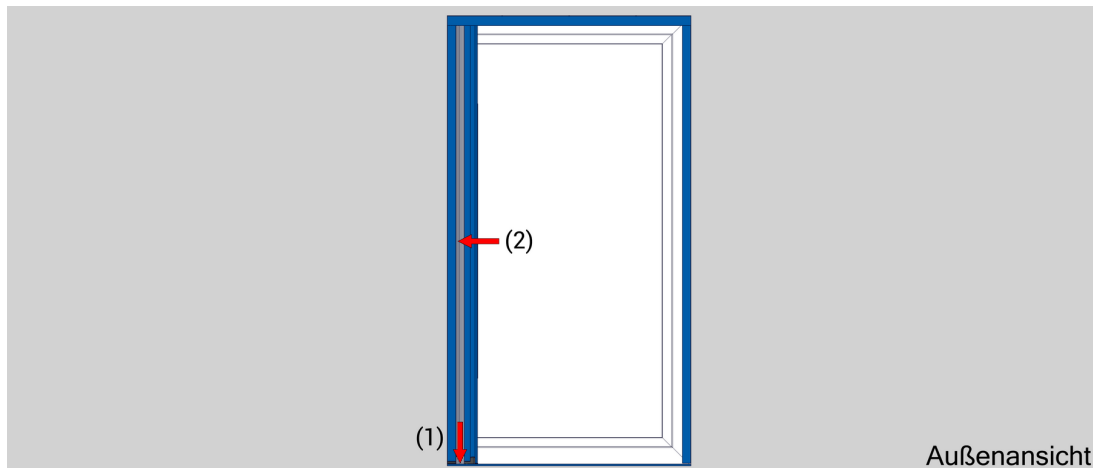

5 Demontage des Plissees

Die Schnappverbindung kann mittels eines flachen und nicht scharfkantigen Werkzeuges wieder gelöst werden. Hierzu Werkzeug zwischen Mauer und Profil spreizen und vorsichtig aufhebeln. (Lämmermann WZ-Nr. 25890.0)


Alternativ kann auch ein spitzer Kunststoffkeil verwendet werden.

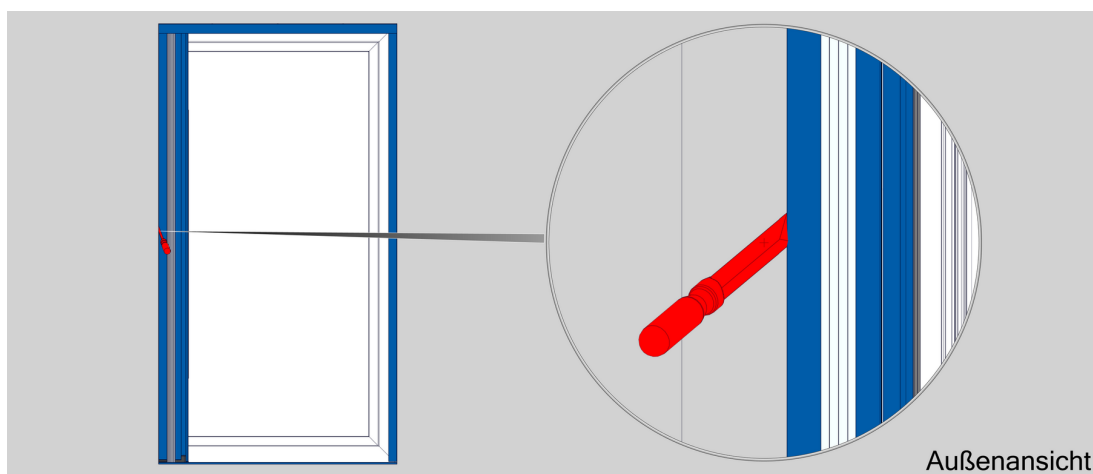

6 Funktionsprüfung Plissee

Prüfen Sie das Plissee auf Funktion in dem Sie es einmal komplett öffnen und schließen. Im Fall, dass das Plissee schwergängig läuft oder die Schnüre durchhängen, Schnüre wie im nächsten Schritt beschrieben einstellen. Ansonsten ist die Montage beendet.

Prüfen Sie zudem, ob die Schnüre in der unteren U-Schiene parallel laufen, da verdrehte oder gekreuzte Fäden zu Fehlfunktion und Beschädigung führen.

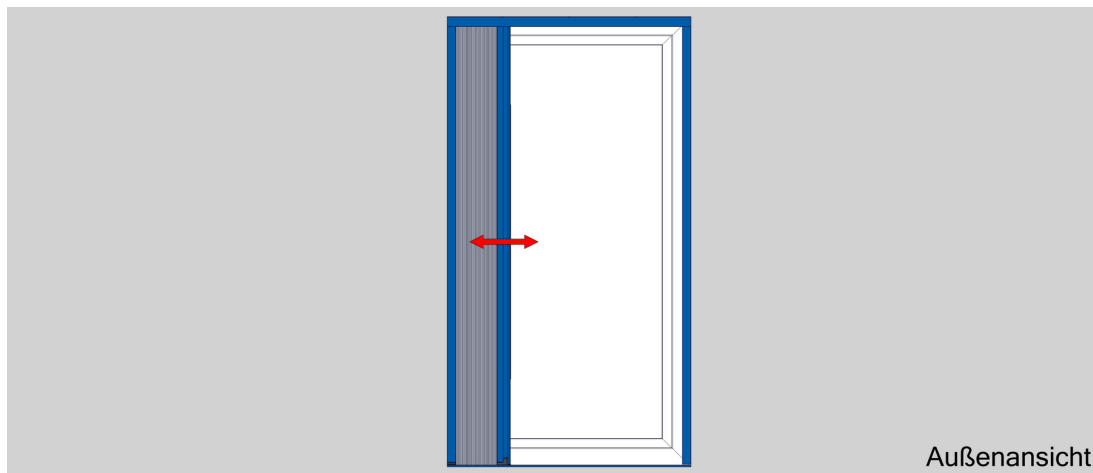


7

Schnüre einstellen

Entfernen Sie das eingepresste Magnetband aus dem vertikalen Profilschenkel der Verschlussseite.

TIPP:

Im Endbereich mit einem Schlitzschraubendreher vorsichtig herausheben. Die Spannungsregulierer liegen nun frei. Lösen Sie die Klemmschraube (Inbus 2,5 mm) und passen Sie die Fadenspannung Ihrer Anforderung an. Fixieren Sie die Klemmschraube wieder und drücken Sie das Magnetband abschließend in das Profil

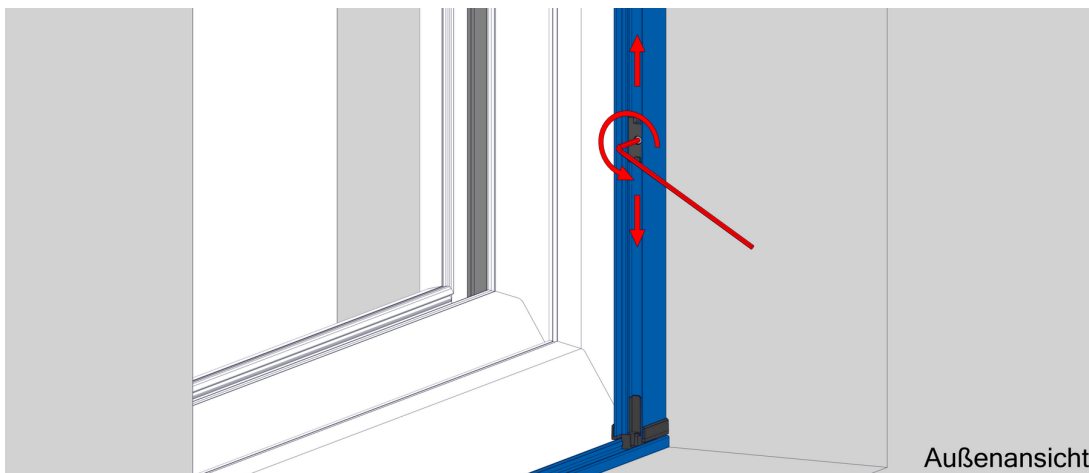

8

Funktion von Tür und Rollo überprüfen

Überprüfen Sie zum Schluss ob die Funktionen von Fenster und Rollo noch gegeben sind.

