




## Montage von außen IP2

### 1 Einbaurahmen mit Eckwinkel verschrauben

Standardmäßig wird das Element bereits montagefertig geliefert. Bei übergroßen Plisseeanlagen wird der Rahmen jedoch zerlegt geliefert. Verschrauben Sie in diesem Fall den Einbaurahmen mit den beiliegenden Eckwinkeln.

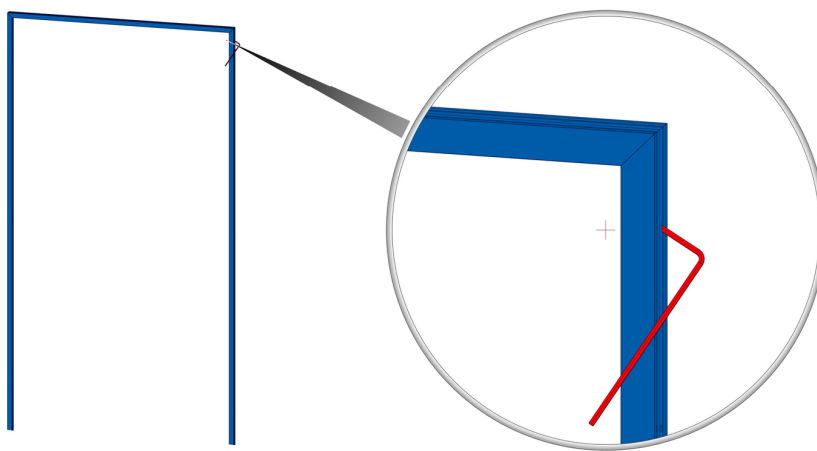


## 2 Demontage Plisseepaket (Bei Montage gegen die Laibung)

Bei einer Montage gegen die Laibung muss das Plisseepaket herausgenommen werden. Die Schnappverbindung kann hierfür mittels eines flachen und nicht scharfkantigen Werkzeuges wieder gelöst werden.

Hierzu Werkzeug zwischen Mauer und Profil spreizen und vorsichtig aufhebeln. (LämmermannWZ-Nr. 25890.0)

Alternativ kann auch ein spitzer Kunststoffkeil verwendet werden

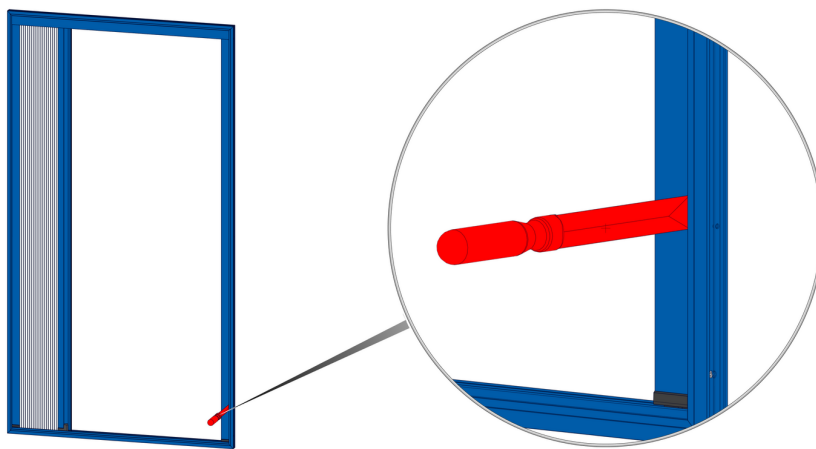


## 3 Montagerahmen bohren

Einbaurahmen je nach Einbausituation bohren. Die Anzahl und Position der Bohrungen können dem [Zusatzheft für Montagebohrungen](#) entnommen werden.

Bei einer Nischenmontage kann es ggf. erforderlich sein kleine entstehende Spalte mit einem quellenden Vorlegeband auszugleichen.

Zudem sollten entstehende Fugen zwischen Profil und Mauerlaibung mit Hilfe von Acryl abgedichtet werden.

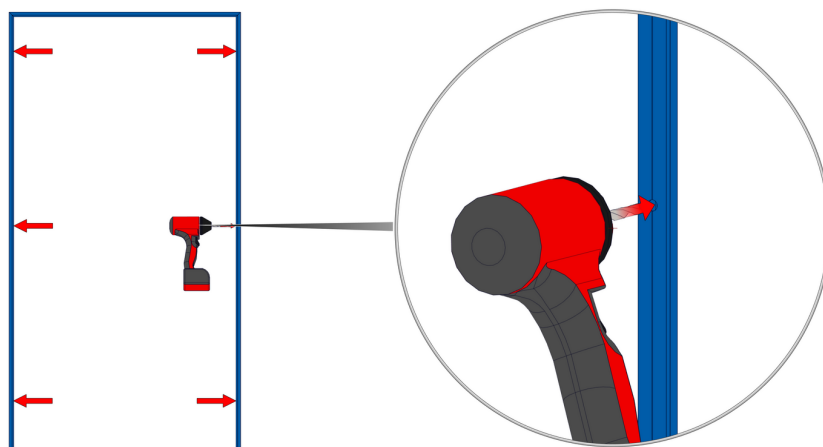


## 4 Montagebohrung Bauseitig

Richten Sie den vorgebohrten Einbaurahmen am Blendrahmen bzw. in der Laibung aus.


### TIPP:

Als Unterstützung für eine leichtere Ausrichtung können Passkeile oder zurechtgeschnittene Distanzprofile verwendet werden. Machen Sie sich die bestehenden Bohrungen als Führung zu Nutze und bohren Sie den Blendrahmen /die Mauerlaibung vor.

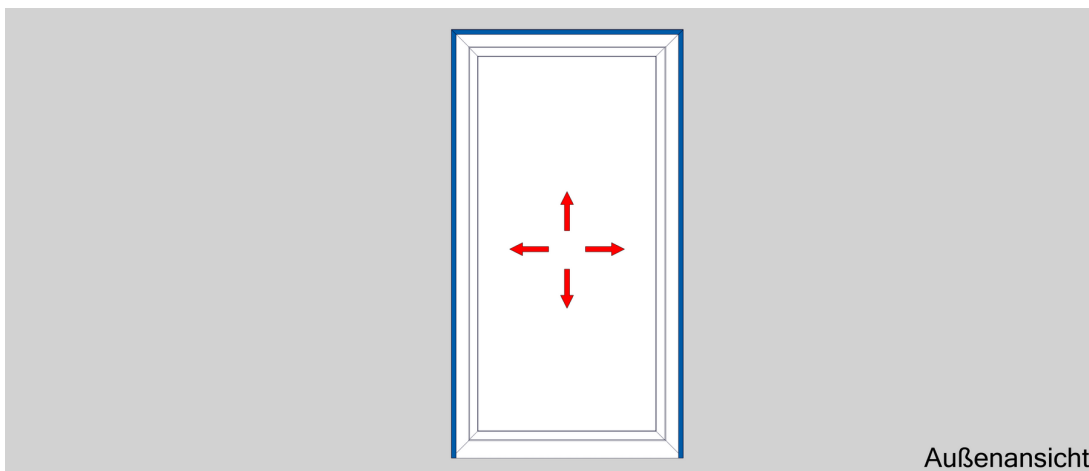

## 5 Einbaurahmen verschrauben


Falls erneut erforderlich, Einbaurahmen am Blendrahmen ausrichten, Einbaurahmen nun verschrauben.

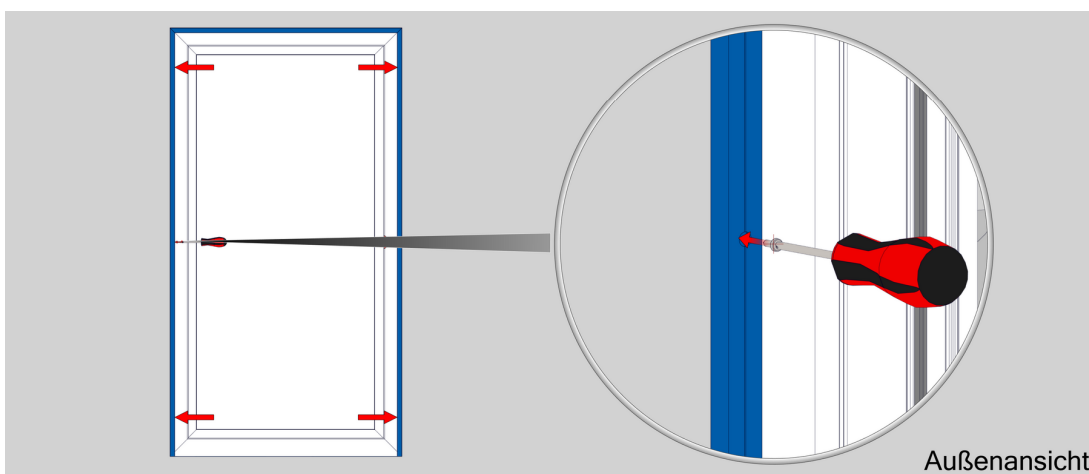

## 6 Untere Führungsschiene befestigen

Von unterer Führungsschiene Schutzfolie abziehen und am Boden aufkleben.


Entwässerungsschlitze der Führungsschiene zeigen nach außen!

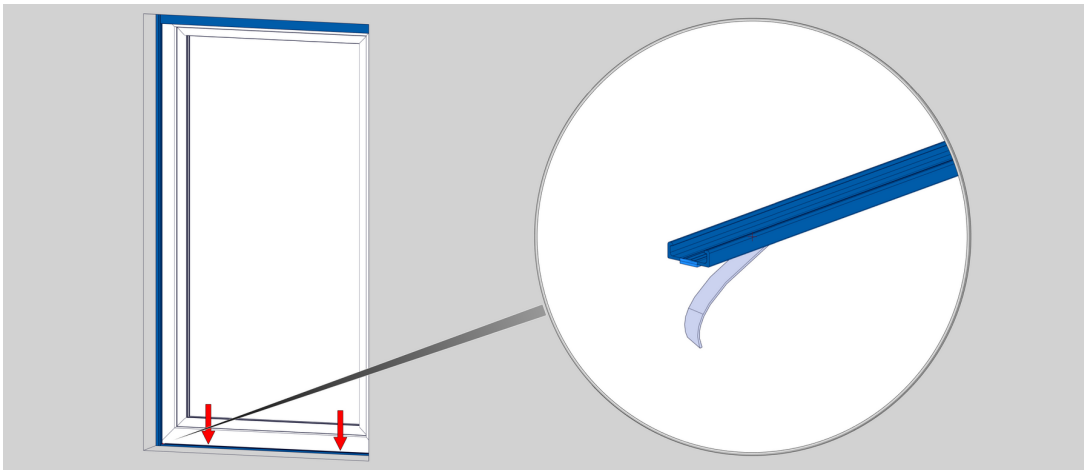

## 7 Plisseepaket einsetzen (bei Montage gegen die Mauerlaibung)

Plisseepaket in untere Führungsschiene einrasten lassen, danach gesamtes Paket an die Mauerlaibung drücken bis alle Clips eingerastet sind.


Gleichen Schritt auf der gegenüberliegenden Seite mit Abschlussprofil wiederholen.

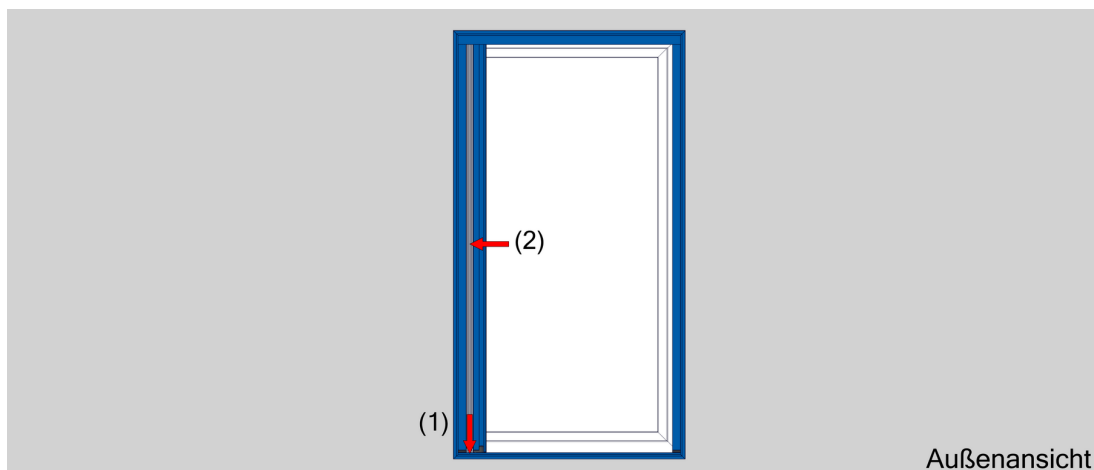

## 8 Funktionsprüfung Plissee

Prüfen Sie das Plissee auf Funktion in dem Sie es einmal komplett öffnen und schließen. Im Fall, dass das Plissee schwergängig läuft oder die Schnüre durchhängen, Schnüre wie im nächsten Schritt beschrieben einstellen. Ansonsten ist die Montage beendet.

Prüfen Sie zudem, ob die Schnüre in der unteren U-Schiene parallel laufen, da verdrehte oder gekreuzte Fäden zu Fehlfunktion und Beschädigung führen.

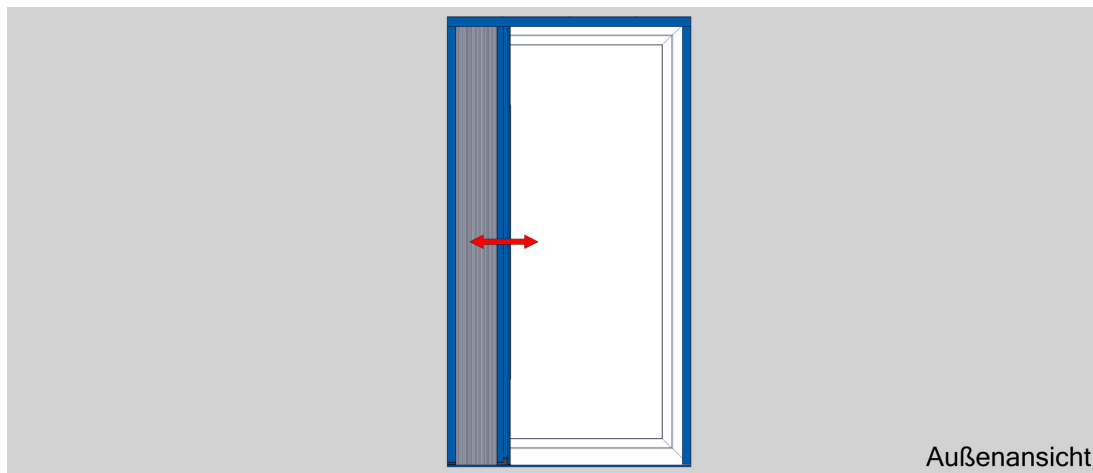


## 9 Schnüre einstellen

Entfernen Sie das eingepresste Magnetband aus dem vertikalen Profilschenkel der Verschlussseite.

TIPP:

Im Endbereich mit einem Schlitzschraubendreher vorsichtig herausheben. Die Spannungsregulierer liegen nun frei. Lösen Sie die Klemmschraube (Inbus 2,5 mm) und passen Sie die Fadenspannung Ihrer Anforderung an. Fixieren Sie die Klemmschraube wieder und drücken Sie das Magnetband abschließend in das Profil

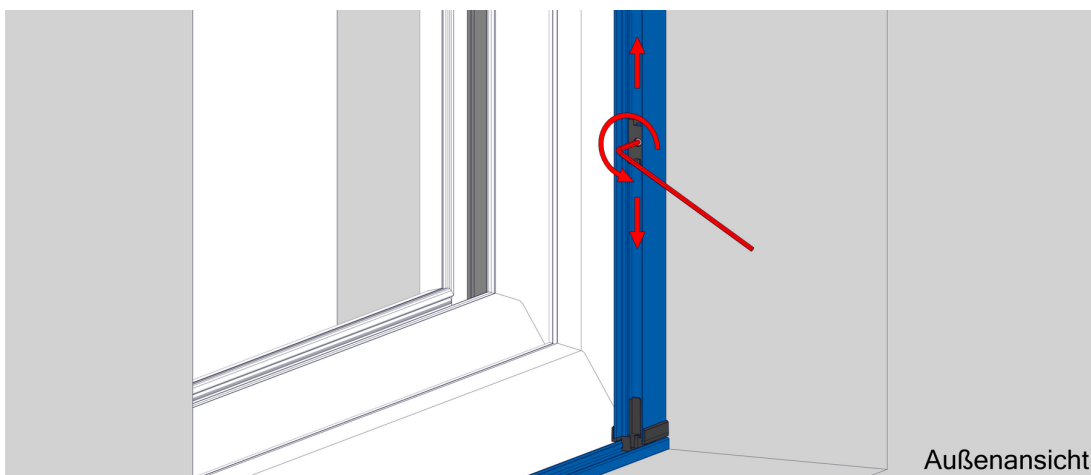

## 10 Funktion von Tür und Rollo überprüfen

Überprüfen Sie zum Schluss ob die Funktionen von Fenster und Rollo noch gegeben sind.

