




## Montage von innen bei Kunststofffenster SE/14

### 1 Beiliegende Einhängewinkel montieren


Beiliegende Einhängewinkel in die vormontierten Kunststoffaufnahmen stecken.

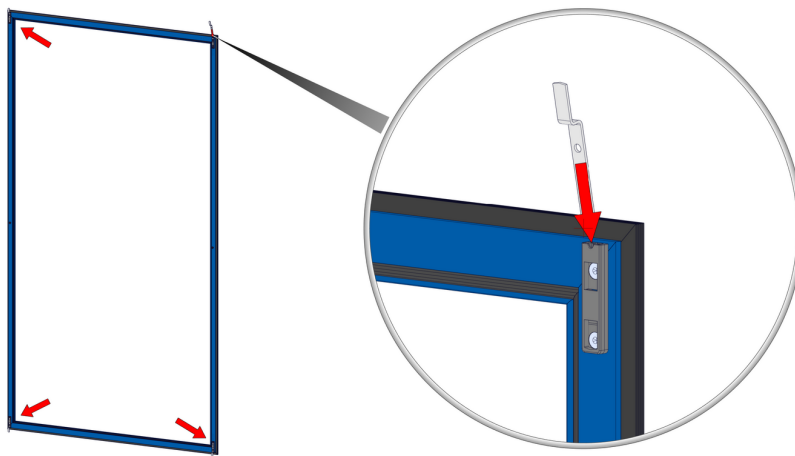

### 2 Spannrahmen in das lichte Maß drücken

Spannrahmen sicher an den Griffen nehmen und in das lichte Maß des Blendrahmens drücken, bis die Einhängewinkel an der Innenseite des Rahmenüberschlags (ggf. an der Gummidichtung) anliegen. (Bei Holzfenstern zuerst den Spannrahmen über die Stockabdeckung heben und nach unten drücken)

Innenansicht

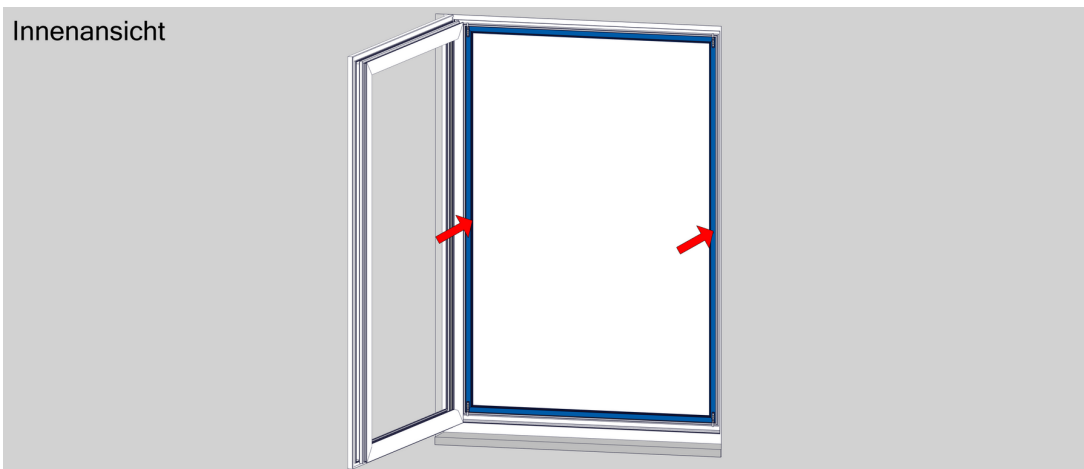

## 3 Funktion von Fenster und Rollo überprüfen

Überprüfen Sie zum Schluss ob die Funktionen von Fenster und Rollo noch gegeben sind.

Innenansicht

